GUIA DO USUÁRIO CÂMERA BULLET

AVISO!
Não desmonte sem autorização técnica.
Cuidado com choque!

NOTA: Para evitar choque, por favor, não abra o equipamento, a manutenção deve ser feita por um técnico autorizado.

Imagem meramente ilustrativa

Qualquer dúvida ou informação ligue para o nosso suporte técnico
Tel: 113230.5635 / suporte@vtvdigital.com.br

Dicas de instalação

Não instale a câmera com visão direta para fontes de luz (sol, lâmpada, etc.), pois isso causará distorções da imagem.

Especificações Técnica

RESOLUÇÃO	960 H
SENSOR DE IMAGEM	CMOS 1/4
DAY / NIGHT	AUTOMATICO
LENTE	3,6 MM
FORMATO VIDEO	NTSC
ALIMENTAÇÃO	12 VDC
CORRENTE	500 MA
TEMPERATURA	10 C A 50 C
IR ALCANCE	20 M
CASE	METAL
DIMENSÕES	A 60 MM / L 60 MM / P 160 MM
PESO	0,40 KG
IP 66 INTERNO E EXTERNO	RESISTENTE A ÁGUA

Qualquer dúvida ou informação ligue para o nosso suporte técnico
Tel: 113230.5635 / suporte@vtvdigital.com.br

Campo de visão

Cada modelo possui um ângulo de visão tanto na horizontal como na vertical. A instalação da mini câmera em local adequado será fundamental para se obter o melhor resultado. Instale-a a uma distância que propicie visão nítida do objeto e/ou da pessoa. Obs.: atente-se ao local de instalação da minicâmera, pois quanto maior a distância, menos detalhes serão apresentados.

Instale a **Câmera Bullet** no local desejado e, em seguida:

· Use o conector de fios **(vermelho / preto),** conecte em uma fonte de alimentação 12 VDC estabilizada de (+/-) 500 mA (não acompanha o produto), ou conecte no porteiro favor verificar as informações de conexões em seu vídeo porteiro.
· Use o conector de fios **(amarelo / preto)** conecte o fio amarelo na entrada de sinal vídeo de seu vídeo porteiro e o preto no GND, verificar as informações de conexões em seu vídeo porteiro.

Atenção: cuidado para não inverter a polaridade da fonte de alimentação, **Câmera Bullet** vem sem o conector BNC

Modos de instalação

Para instalar a **Câmera Bullet** no vídeo porteiro, siga os procedimentos:

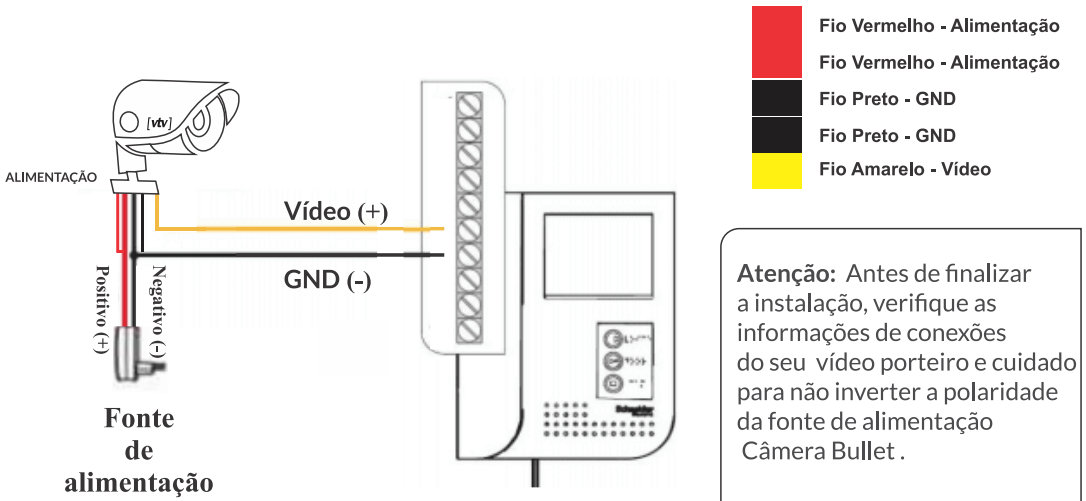

Atenção: Antes de finalizar a instalação, verifique as informações de conexões do seu vídeo porteiro e cuidado para não inverter a polaridade da fonte de alimentação Câmera Bullet .